
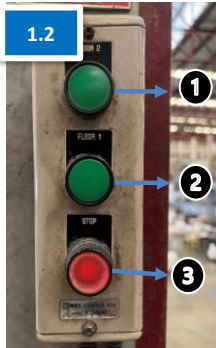



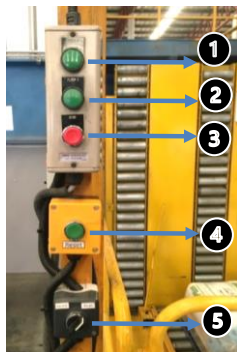



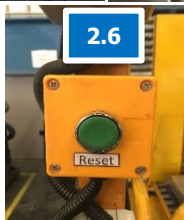


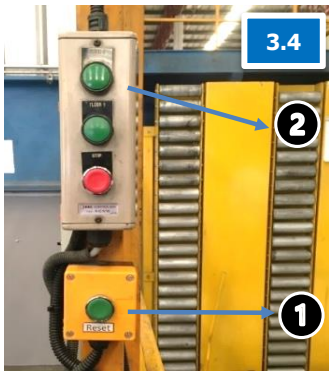




WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)							๓			
เรื่อง		การใช้งาน X-lift (เอ็กซ์ลิฟท์)		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม		
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-037	<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย( Safety)		N/A		
เครื่องจักร	X-LIFT(เอ็กซ์ลิฟท์)	แก้ไขครั้งที่	02	<input checked="" type="checkbox"/> แว่นตา	<input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือผ้า	Q = คุณภาพ				
รหัส	N/A	วันที่บังคับใช้	14/08/2566	<input checked="" type="checkbox"/> ผ้าปิดจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> หน้ากากนิรภัย	E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม				
รูปภาพ		ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			มาตรการป้องกันและการแก้ไข		เวลาทำงาน (วินาที)		
								คน	เครื่อง	เดิน
		1.	ขั้นตอนการส่งวัตถุดิบจากฝ่ายจัดเตรียม			หากพบปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างานปัญหาทันที		1	หยุด	-
		1.1	ตรวจสอบเช็คเอ็กซ์ลิฟท์ก่อนใช้งานตามใบตรวจสอบเลขที่ PD-F-039							
		1.2	ปุ่มควบคุมการทำงานของเอ็กซ์ลิฟท์ หมายเลข 1 = FLOOR2 (ปุ่มคำสั่งนำลิฟท์ขึ้นชั้น 2 ) หมายเลข 2 = FLOOR1 (ปุ่มคำสั่งนำลิฟท์ขึ้นชั้น 1) หมายเลข 3 = RESET (ปุ่มคำสั่งเมื่อต้องการเริ่มต้นคำสั่งใหม่ของ X-lift)							
		1.3	กดปุ่ม หมายเลข 1 = FLOOR2 รอลิฟท์หยุด							
		1.4	เปิดประตูลิฟท์โยก STOPER ลง							
		1.5	ย้ายพาเลทวัตถุดิบเข้าไปในลิฟท์							
		1.6	โยก STOPER ขึ้น ปิดประตูลิฟท์							
1.7	กดปุ่มหมายเลข 2 = FLOOR1 รอลิฟท์หยุด									
										
										
			S ห้ามยืนอวัยวะทุกส่วนของร่างกายไว้ในเอ็กซ์ลิฟท์ ขณะที่เอ็กซ์ลิฟท์ทำงาน							
			S สิ่งที่ต้องการขนย้ายห้ามยื่นมานอกประตูลิฟท์เด็ดขาด							
			S ปิดประตูเอ็กซ์ลิฟท์ทุกครั้งหลังการใช้งาน							
			Q ห้ามบรรทุกสิ่งของเกิน 1,500 กิโลกรัมเด็ดขาด							
			E น้ำหนักเกินอาจทำให้สินค้าหล่นจาก X-lift สินค้าปนเปื้อนได้							

WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)										
เรื่อง		การใช้งาน X-lift (เอ็กซ์ลิฟท์)		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม			
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-037	<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย( Safety)  Q = คุณภาพ  E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม	N/A			
เครื่องจักร	X-LIFT(เอ็กซ์ลิฟท์)	แก้ไขครั้งที่	02	<input checked="" type="checkbox"/> แวนตา	<input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือผ้า					
รหัส	N/A	วันที่บังคับใช้	14/08/2566	<input checked="" type="checkbox"/> ผ้าปิดจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> หน้ากากนิรภัย					
รูปภาพ		ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			มาตรการป้องกันและการแก้ไข		เวลาทำงาน (วินาที)		
								คน	เครื่อง	เดิน
 			2. ขั้นตอนการพาเลทตู้ดับออกจากลิฟท์			แจ้งหัวหน้าให้ทราบทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข		1	หยุด	-
			2.1 ตรวจสอบเช็คเอ็กซ์ลิฟท์ก่อนใช้งานตามใบตรวจสอบเลขที่ PD-F-039 2.2 ปุ่มควบคุมการทำงานของเอ็กซ์ลิฟท์ หมายเลข 1 = FLOOR2 (ปุ่มคำสั่งนำลิฟท์ขึ้นชั้น 2 ) หมายเลข 2 = FLOOR1 (ปุ่มคำสั่งนำลิฟท์ขึ้นชั้น 1) หมายเลข 3 = STOP (ปุ่มคำสั่งหยุดใช้เมื่อต้องการหยุดกระชั้นหันหัน) หมายเลข 4 = RESET (ปุ่มคำสั่งเมื่อต้องการเริ่มต้นคำสั่งใหม่ของ X-lift) หมายเลข 5 = สวิตช์เลือกโหมดการใช้งานลิฟท์แบบขน-ถ่าย หรือแบบขึ้น-ลง  2.3 ปิดประตูลิฟท์โยก STOPER ลง 2.4 ย้ายพาเลทตู้ดับออกจากในลิฟท์ 2.5 โยก STOPER ขึ้น ปิดประตูลิฟท์ 2.6 กดปุ่ม หมายเลข 4 = RESET							
			S ห้ามยืนอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเข้าในเอ็กซ์ลิฟท์ ขณะที่เอ็กซ์ลิฟท์ทำงาน							
			S ปิดประตูเอ็กซ์ลิฟท์ทุกครั้งหลังการใช้งาน							
			S มือต้องแห้ง ไม่เปียกน้ำ							
			S ปุ่มกดต้องสมบูรณ์ ไม่ชำรุด							
			E มือเปียกอาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูด							
			E ปุ่มกดชำรุดอาจทำให้ไฟฟ้ารั่วไหล							

## WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)

เรื่อง		การใช้งาน X-lift (เอ็กซ์ลิฟท์)		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม		
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-037	<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย (Safety)  Q = คุณภาพ  E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม	N/A		
เครื่องจักร	X-LIFT(เอ็กซ์ลิฟท์)	แก้ไขครั้งที่	02	<input checked="" type="checkbox"/> แวนตา	<input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือผ้า				
รหัส	N/A	วันที่บังคับใช้	14/08/2566	<input checked="" type="checkbox"/> ผ้าปิดจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> หน้ากากนิรภัย				
รูปภาพ		ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ไข		เวลาทำงาน (วินาที)		
							คน	เครื่อง	เดิน
<div>3.1</div> 		3 ขั้นตอนการใช้งานเอ็กซ์ลิฟท์เพื่อนำย้ายวัตถุดิบ		แจ้งหัวหน้าให้ทราบทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข		1	หยุด	-	
<div>3.3</div>  <div>3.4</div>  <div>3.7</div>  <div>3.11</div> 		3.1 การเลือกโหมดขน-ถ่ายวัตถุดิบ							
		1. กดปุ่ม RESET							
		2. กดปุ่ม FLOOR1 รोलลิท์หยุด							
		3.2 เปิดประตูลิฟท์โยก STOPER ลง							
		3.3 นำวัตถุดิบเข้าลิฟท์ โยก STOPER ขึ้น ปิดประตูลิฟท์							
		3.4 กดปุ่ม Reset แล้วกดปุ่ม Floor 2 รอลลิฟท์หยุด							
		3.5 เปิดประตูลิฟท์ นำรถใส่วัตถุดิบเข้าเทียบ							
		3.6 โยก STOPER ลง โยก STOPER ของรถใส่วัตถุดิบลง (Roller)							
		3.7 เลื่อนย้ายพาเลทวัตถุดิบไปที่รถฯ							
		3.8 โยกคันโยก STOPER ของรถใส่วัตถุดิบขึ้น							
3.9 เลื่อนรถใส่วัตถุดิบออก									
3.10 ปิดประตูลิฟท์โยก STOPER ขึ้น									
3.11 กดปุ่ม Reset แล้วกดปุ่ม Floor 1 รอลลิฟท์หยุด									
S		ห้ามยืนอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเข้าในเอ็กซ์ลิฟท์ ขณะที่เอ็กซ์ลิฟท์ทำงาน							
S		ปิดประตูเอ็กซ์ลิฟท์ทุกครั้งหลังการใช้งาน							
S		ปุ่มกดต้องสมบูรณ์ ไม่ชำรุด							
S		นำรถใส่วัตถุดิบเข้าเทียบด้วยความระมัดระวัง							
S		ปุ่มกดต้องสมบูรณ์ ไม่ชำรุด							
Q		ห้ามบรรทุกสิ่งของเกิน 1,500 กิโลกรัมเด็ดขาด							
E		ปุ่มกดชำรุดอาจทำให้ไฟฟ้ารั่วไหล							