<u>วิธีการใช้เครื่องตัดเม็ด</u>


<u>วิธีการถ้างเครื่อง</u>

DO NOT COPY

- 1. กคสวิทซ์ฉุกเฉิน และ ถอคปลั้ก
- 2. คลายตัวกดลูกกลิ้งบนฝาครอบ คูรูปประกอบ
- 3. คลายน็อตลี๊อกฝาครอบออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา และเปิดฝาครอบออก
- 4. ทำความสะอาคมีคตัด โคยใช้เครื่องคูคฝุ่น คูคฝุ่นและเม็คสีที่ติคค้างบริเวณร่องใบมีค หลังจากนั้น ใช้ผ้าชุบน้ำมันก๊าคเช็คตามอีกรอบ จนแน่ใจว่าสะอาคดีแล้ว จึงใช้ผ้าแห้งเช็คตาม
- 5. ปิดฝาครอบเครื่องเหมือนเดิม และล็อกน็อตฝาครอบโดยหมุนลูกบิดตามเข็มนาฬิกา

<u>วิธีการเดินเครื่อง</u>

- 1. โยกตัวกดลูกกลิ้งบนฝาครอบ กลับมาอยู่ในแนวกดเหมือนเดิม
- 2. เสียบปลั้ก หมุนสวิทซ์ฉุกเฉินไปทางขวามือ (ตามลูกศร) เครื่องตัด มีกระแสไฟฟ้าพร้อมทำงาน
- 3. กดปุ่ม start ปรับ volume หมุนไปทางขวาเพิ่มความเร็วรอบ ปรับ volume หมุนไปทางซ้าย ลดความเร็วรอบ
- 4. ต้องการหยุดเครื่องกะทันหัน ให้กด stop หรือ **สวิทซ์ฉุกเฉิน**

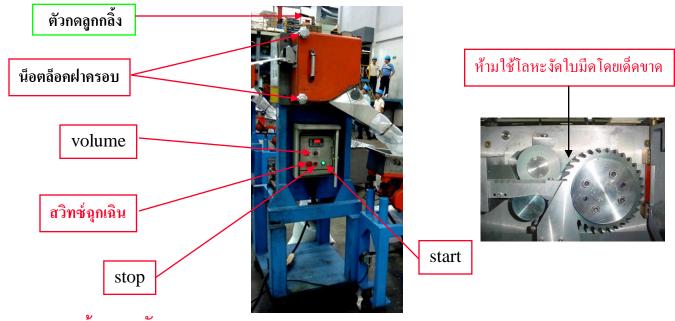

<u>ข้อควรระวัง</u>

ถ้าจะทำความสะอาดใบมืดต้องถอดปลั๊ก และ กดสวิทซ์ฉุกเฉินก่อนทุกครั้ง เพราะถ้าไม่ปฏิบัติตามอาจจะเกิดอันตรายแก่พนักงานที่ทำความสะอาดได้