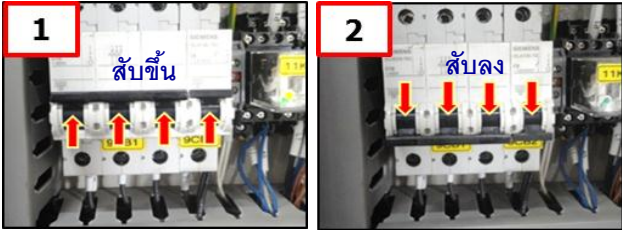
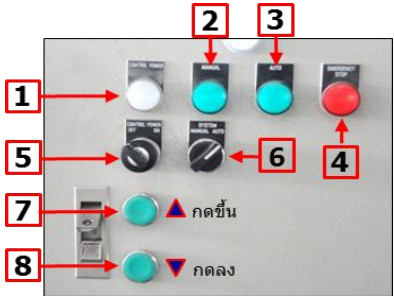
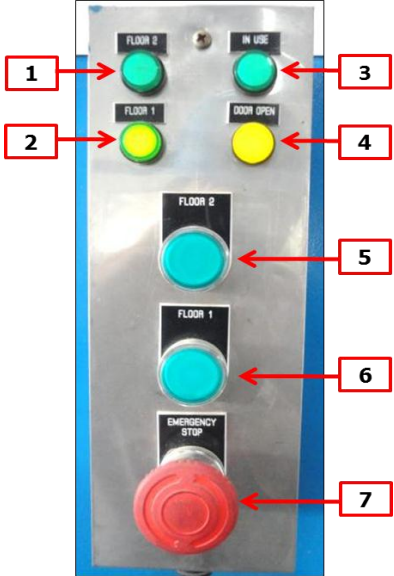



# Work Instruction

PD-W-036-00-22/11/55

## การใช้งานลิฟท์ขนส่ง

**DO NOT COPY**

<b>หมายเลขเครื่องจักร</b> : No.01(WH), 02(WH), 03(PD)	<b>ผู้ปฏิบัติงาน</b> : พนักงาน บมจ.สาคีคัลเลอร์ และ บจก.โพลีเมอร์วิท เอเชีย
<b>จุดประสงค์</b> : เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	<b>อุปกรณ์เครื่องมือ</b> : -
<b>ขอบเขต</b> : ครอบคลุมการใช้งานลิฟท์ขนส่งทั้งหมดของบริษัทฯ	<b>อุปกรณ์ความปลอดภัย</b> : หมวก Safety, รองเท้า Safety
ขั้นตอนการทำงาน	รูปภาพประกอบ
<p><b>คัทเอ๊าท์ ใช้ควบคุมการเปิด-ปิดระบบการทำงานของลิฟท์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เมื่อต้องการใช้งาน ให้สับคัทเอ๊าท์ขึ้น</li> <li>เมื่อเลิกใช้งาน ให้สับคัทเอ๊าท์ลง</li> </ol> <p><b>แผงควบคุมบนตู้ไฟ ใช้ควบคุมระบบการทำงานของลิฟท์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>CONTROL POWER คือ ไฟแสดงสถานะระบบการทำงานของลิฟท์ ว่าพร้อมใช้งานแล้ว</li> <li>MANUAL คือ ไฟแสดงสถานะการเลือกใช้ระบบการทำงานแบบควบคุมเอง</li> <li>AUTO คือ ไฟแสดงสถานะการเลือกใช้ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ</li> <li>EMERGENCY STOP คือ ไฟแสดงสถานะการเลือกใช้ระบบการทำงาน เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน</li> <li>CONTROL POWER คือ สวิตช์ควบคุมการทำงานของลิฟท์ (OFF คือปิดการทำงาน, ON คือเปิดระบบการทำงาน)</li> <li>SYSTEM คือ สวิตช์ควบคุมการทำงานของลิฟท์ (AUTO คือระบบอัตโนมัติ, MANUAL คือระบบควบคุมเอง)</li> <li>ปุ่มกด เมื่อควบคุมด้วยระบบ MANUAL เพื่อให้ลิฟท์ขึ้นชั้นบน</li> <li>ปุ่มกด เมื่อควบคุมด้วยระบบ MANUAL เพื่อให้ลิฟท์ลงชั้นล่าง</li> </ol> <p><b>ปุ่มควบคุมการทำงานลิฟท์ ใช้ควบคุมคำสั่งของลิฟท์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>FLOOR 2 คือ ไฟแสดงสถานะของคำสั่งขึ้นชั้น 2</li> <li>FLOOR 1 คือ ไฟแสดงสถานะของคำสั่งลงชั้น 1</li> <li>IN USE คือ ไฟแสดงสถานะว่าปิดประตูสนิทแล้ว พร้อมใช้งาน</li> <li>DOOR OPEN คือ ไฟแสดงสถานะว่าประตูเปิดอยู่ หรือ ปิดไม่สนิท</li> <li>FLOOR 2 คือ ปุ่มสำหรับเลือกขึ้นชั้น 2</li> <li>FLOOR 1 คือ ปุ่มสำหรับเลือกลงชั้น 1</li> <li>EMERGENCY STOP คือ กดเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน</li> </ol>	<p><b>คัทเอ๊าท์</b></p>  <p><b>แผงควบคุมบนตู้ไฟ</b></p>  <p><b>ปุ่มควบคุมการทำงานลิฟท์</b></p> 
<p><b>ขั้นตอนการใช้งานลิฟท์ขนส่ง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบสภาพลิฟท์ขนส่ง ตามแบบตรวจสอบความปลอดภัย สภาพลิฟท์ขนส่งของ ก่อนการใช้งาน (SM-F-013)</li> <li>เปิดคัทเอ๊าท์ในตู้ควบคุม</li> <li>เปิดประตูลิฟท์ โดยการยกตัวล็อกออก แล้วเลื่อนประตูไปด้านข้าง (ซ้าย-ขวา) แล้วนำสิ่งของที่ต้องการขนส่งเข้าไปในลิฟท์ โดยต้องวางในพื้นที่ด้านในของลิฟท์ ห้ามมิให้สิ่งของยื่นออกมานอกประตูลิฟท์เด็ดขาด</li> <li>ปิดประตูลิฟท์ให้สนิทโดยสังเกตที่ Limit Switch ว่าทำงานหรือไม่ ถ้าทำงานไฟในลิฟท์จะดับ จากนั้นให้เลือกควบคุมการทำงาน โดยใช้ปุ่มควบคุมการทำงานของลิฟท์ ซึ่งอยู่ด้านขวามือของลิฟท์ขนส่ง</li> <li>เปิดประตูลิฟท์ (ตามขั้นตอนที่ 3) แล้วนำสิ่งที่ต้องการออกมาจากลิฟท์</li> <li>ปิดประตูลิฟท์ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน เพื่อให้ลิฟท์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</li> </ol>	<p><b>ขั้นตอนการใช้งานลิฟท์ขนส่ง</b></p> 
<p><b>ข้อควรระวัง</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ห้ามยืนอวัยวะทุกส่วนของร่างกายไว้ในเขตลิฟท์ขนส่ง ขณะลิฟท์ทำงานเด็ดขาด</li> <li>ลิฟท์ขนส่งใช้สำหรับขนส่งของได้เท่านั้น ห้ามโดยสารเด็ดขาด</li> <li>ห้ามบรรทุกสิ่งของเกิน 2,000 กิโลกรัมเด็ดขาด</li> </ol>	<p>การจัดการในขณะผิดปกติ/บันทึกข้ออื่น ๆ</p> <p>แจ้งหัวหน้างานทันที เมื่อพบสิ่งผิดปกติ</p>