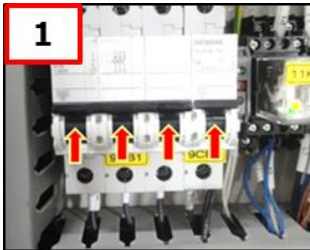

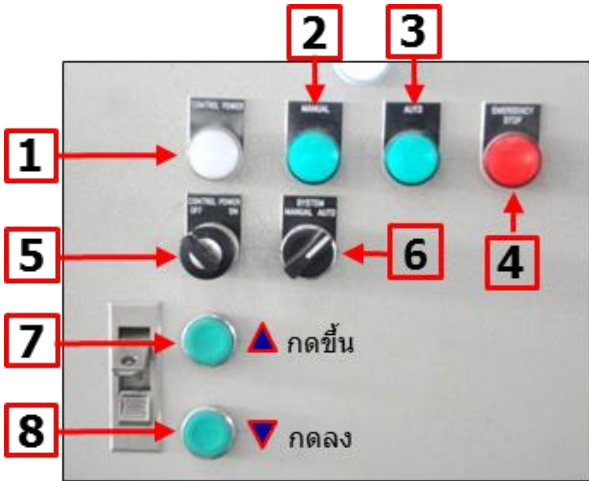
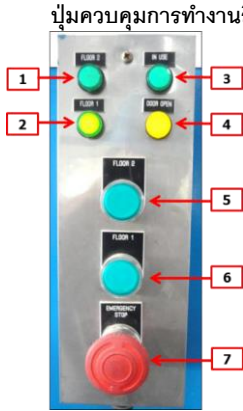



WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)						ต้นฉบับ			
เรื่อง		การใช้งานลิฟท์ขนส่ง		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม	
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-036	<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย(Safety) Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม		24 Hrs. / Day	
เครื่องจักร	ลิฟท์ขนส่ง	แก้ไขครั้งที่	01	<input checked="" type="checkbox"/> แว่นตา	<input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือผ้า				
รหัส	No.01(WH), 02(WH), 03(PD)	วันที่บังคับใช้	14/08/2566	<input checked="" type="checkbox"/> ผ้าปิดจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> หน้ากากนิรภัย				
รูปภาพ		ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ไข		เวลาทำงาน (วินาที)		
							คน	เครื่อง	เดิน
<div>คัทเอ๊าท์</div> <div><div></div><div></div></div>		1	คัทเอ๊าท์ ใช้ควบคุมการเปิด-ปิดระบบการทำงานของลิฟท์ 1. เมื่อต้องการใช้งาน ให้สับคัทเอ๊าท์ขึ้น 2. เมื่อเลิกใช้งาน ให้สับคัทเอ๊าท์ลง		แจ้งหัวหน้างานทันที เมื่อพบสิ่งผิดปกติ		1	-	-
<div>แผงควบคุมบนตู้ไฟ</div> <div></div>		2	แผงควบคุมบนตู้ไฟ ใช้ควบคุมระบบการทำงานของลิฟท์ 1. CONTROL POWER คือ ไฟแสดงสถานะระบบการทำงานของลิฟท์ว่าพร้อมใช้งานแล้ว 2. MANUAL คือ ไฟแสดงสถานะการเลือกใช้ระบบการทำงานแบบควบคุมเอง 3. AUTO คือ ไฟแสดงสถานะการเลือกใช้ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ 4. EMERGENCY STOP คือ ไฟแสดงสถานะการเลือกใช้ระบบการทำงานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 5. CONTROL POWER คือ สวิตช์ควบคุมการทำงานของลิฟท์ (OFF คือปิดการทำงาน, ON คือเปิดระบบการทำงาน) 6. SYSTEM คือ สวิตช์ควบคุมการทำงานของลิฟท์ (AUTO คือระบบอัตโนมัติ, MANUAL คือระบบควบคุมเอง) 7. ปุ่มกด เมื่อควบคุมด้วยระบบ MANUAL เพื่อให้ลิฟท์ขึ้นชั้นบน 8. ปุ่มกด เมื่อควบคุมด้วยระบบ MANUAL เพื่อให้ลิฟท์ลงชั้นล่าง		แจ้งหัวหน้างานทันที เมื่อพบสิ่งผิดปกติ		1	-	-

WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)										
เรื่อง		การใช้งานลิฟท์ขนส่ง		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม		
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-036	<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย(Safety) Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม		24 Hrs. / Day		
เครื่องจักร	ลิฟท์ขนส่ง	แก้ไขครั้งที่	01	<input checked="" type="checkbox"/> แวนตา	<input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือผ้า					
รหัส	No.01(WH), 02(WH), 03(PD)	วันที่บังคับใช้	14/08/2566	<input checked="" type="checkbox"/> ผ้าปิดจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> หน้ากากนิรภัย					
รูปภาพ		ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			มาตรการป้องกันและการแก้ไข		เวลาทำงาน (วินาที)		
			คน	เครื่อง	เดิน					
<p>ปุ่มควบคุมการทำงานลิฟท์</p> 		3	<p>ปุ่มควบคุมการทำงานลิฟท์ ใช้ควบคุมคำสั่งของลิฟท์</p> <p>1. FLOOR 2 คือ ไฟแสดงสถานะของคำสั่งขึ้นชั้น 2</p> <p>2. FLOOR 1 คือ ไฟแสดงสถานะของคำสั่งลงชั้น 1</p> <p>3. IN USE คือ ไฟแสดงสถานะว่าปิดประตูสนิทแล้ว พร้อมใช้งาน</p> <p>4. DOOR OPEN คือ ไฟแสดงสถานะว่าประตูเปิดอยู่ หรือ ปิดไม่สนิท</p> <p>5. FLOOR 2 คือ ปุ่มสำหรับเลือกขึ้นชั้น 2</p> <p>6. FLOOR 1 คือ ปุ่มสำหรับเลือกลงชั้น 1</p> <p>7. EMERGENCY STOP คือ กดเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน</p>			แจ้งหัวหน้างานทันที เมื่อพบสิ่งผิดปกติ		1	-	-
		4	<p>การใช้งานลิฟท์ขนส่ง</p> <p>1. ตรวจสอบสภาพลิฟท์ขนส่ง ตามแบบตรวจสอบความปลอดภัย สภาพลิฟท์ขนส่งของ ก่อนการใช้งาน (SM-F-013)</p> <p>2. เปิดคัทเอาต์ในตู้ควบคุม</p> <p>3. เปิดประตูลิฟท์ โดยการยกตัวล็อกออก แล้วเลื่อนประตูไปด้านข้าง (ซ้าย-ขวา) แล้วนำสิ่งของที่ต้องการขนส่งเข้าไปในลิฟท์ โดยต้องวางในพื้นที่ด้านในของลิฟท์ ห้ามมีให้สิ่งของยื่นออกมานอกประตูลิฟท์เด็ดขาด</p> <p>4. ปิดประตูลิฟท์ให้สนิทโดยสังเกตที่ Limit Switch ว่าทำงานหรือไม่ ถ้าทำงานไฟในลิฟท์จะดับ จากนั้นให้เลือกควบคุมการทำงาน โดยใช้ปุ่มควบคุมการทำงาน ของลิฟท์ ซึ่งอยู่ด้านขวามือของลิฟท์ขนส่ง</p>			<p>1. แจ้งหัวหน้างานทันที เมื่อพบสิ่งผิดปกติ</p> <p>2. ห้ามยื่นอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเข้าไปในเขตลิฟท์ขนส่ง ขณะที่ลิฟท์ทำงานเด็ดขาด</p> <p>3. ลิฟท์ขนส่งใช้สำหรับขนของได้เท่านั้น ห้ามโดยสารเด็ดขาด</p> <p>4. ห้ามบรรทุกสิ่งของเกิน 2,000 กิโลกรัมเด็ดขาด</p>		1	-	-

WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)

เรื่อง		การใช้งานลิฟท์ขนส่ง		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม				
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-036	<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย(Safety) Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม	24 Hrs. / Day				
เครื่องจักร	ลิฟท์ขนส่ง	แก้ไขครั้งที่	01	<input checked="" type="checkbox"/> แวนตา	<input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือผ้า						
รหัส	No.01(WH), 02(WH), 03(PD)	วันที่บังคับใช้	14/08/2566	<input checked="" type="checkbox"/> ผ้าปิดจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> หน้ากากนิรภัย						
รูปภาพ		ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน			มาตรการป้องกันและการแก้ไข			เวลาทำงาน (วินาที)		
									คน	เครื่อง	เดิน
		5	การนำสิ่งของออกจากลิฟท์ขนส่ง 1. เปิดประตูลิฟท์ โดยการกดตัวสื่อกออก แล้วเลื่อนประตูไปด้านข้าง (ซ้าย-ขวา) แล้วนำสิ่งที่ต้องการออกมาจากลิฟท์ 2. ปิดประตูลิฟท์ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน เพื่อให้ลิฟท์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน			1. แจ้งหัวหน้างานทันที เมื่อพบสิ่งผิดปกติ			1	-	-